


# 部品展開図

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

PG-135AS  
PG-205AS  
PG-205ASM

三相電源用の場合

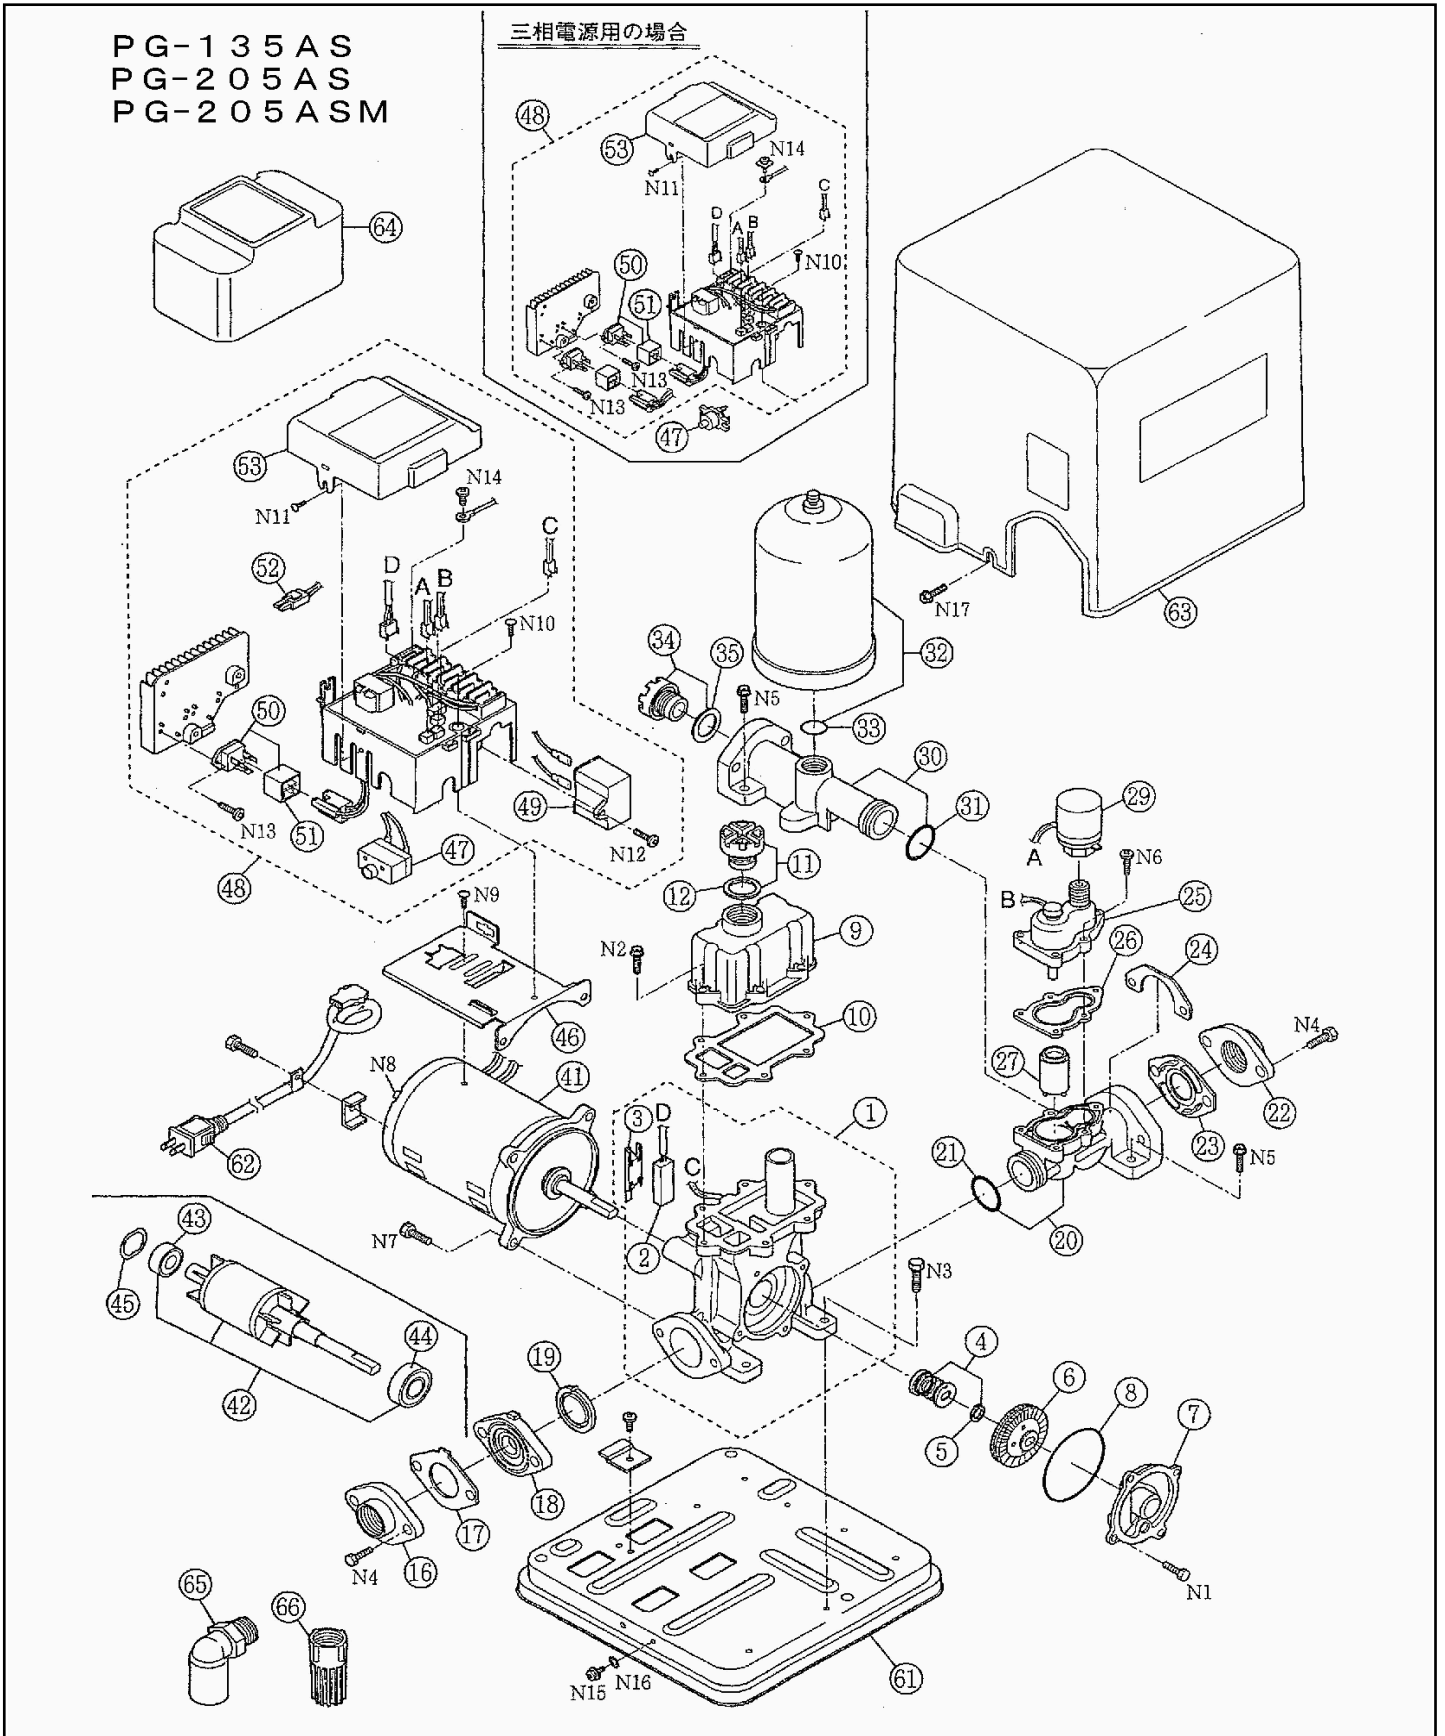

## 部品明細表

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数	使用数	備考	供給
1	ケーシング	PCS-A0237	50Hz	1	サーミスタ・ヒータ付	終了
1	ケーシング	PCS-A0238	60Hz	1	サーミスタ・ヒータ付	終了
2	セラミックヒータ	PSW-G0207	共用	1		
3	ヒータ押さえ金具	PPR-H0131	共用	1		
4	メカニカルシール	PMS-A0235	共用	1		
5	ストップリング	PMS-P0235	共用	1	12φ	
6	羽根車	PIP-A0235	50Hz	1		終了
6	羽根車	PIP-A0236	60Hz	1		終了
7	ケーシングカバー	PCS-B0201	50Hz	1		終了
7	ケーシングカバー	PCS-B0131	共用	1		終了
8	Oリング	P0R-A0201	50Hz	1	70.5X2	終了
8	Oリング	P0R-A1711	共用	1	64.5X2	
9	補助タンクカバー	PCS-C0131	共用	1		終了
10	パッキン(補助タンクカバー)	PPK-B0131	共用	1		終了
11	呼水口栓	PPG-A2725	共用	1		
12	逆止弁弁蓋パッキン	PPL-I0655	共用	1		
16	フランジ	PFG-A0205A	共用	1	25A	
17	弁座パッキン	PFP-A0137	共用	1		
18	フランジ(逆止弁弁座スペーサ)	PVL-B0135	共用	1		終了
19	逆止弁弁体	PVL-F0135	共用	1		終了
20	フローSW取付パイプ	PFC-A0131	共用	1	Oリング付	
21	Oリング	P0R-A0131	共用	1	31.2X3.5	
22	フランジ	PFG-A0205A	共用	1	25A	
23	フランジパッキン(シン)	PFP-A0135	共用	1		
24	フランジ取付金具	PAW-I0139	共用	1		
25	流量センサ	PFC-A0132	共用	1	リードSW付	
26	フロースイッチケースPK	PPK-D0131	共用	1		
27	フロースイッチ	PSW-B0131	共用	1		
29	圧カスイッチ	PSW-A0201	共用	1	ON圧:140kPa	
30	パイプ	PPP-J0131	共用	1	Oリング付	
31	Oリング	P0R-A0131	共用	1	31.2X3.5	
32	アキュムレータ	PPT-J0323	共用	1	0.09MPa	
33	Oリング	P0R-A0813	共用	1	17.8X2.4	
34	呼水口栓	PPG-A2725	共用	1		
35	逆止弁弁蓋パッキン	PPL-I0655	共用	1		
41	モータ	PMT-A0237	共用	1		終了
42	ロータ付シャフト	PMT-B0235	共用	1	43・44付	終了
43	ベアリング	PBR-A6201	共用	1	ポンプ側	
44	ベアリング	PBR-A6302	共用	1	ポンプ	
45	ベアリング押えワッシャ	PBR-E6201	共用	1		
46	制御ボックス金具	PSW-H0139	共用	1		終了
47	焼損防止器	PPR-A0207	共用	1	FHZ63	終了
48	制御部完成	PSW-B0237A	共用	1	49-53付	終了
49	コンデンサ(50/60Hz)		共用		使用せず	
50	トライアック	PSW-M0139A	共用	1	51付	終了
51	トライアック保護カバー	PSW-M0139FC	共用	1		終了
52	電源コネクタ		共用		使用せず	
53	制御ボックス蓋	PPR-U0237	共用	1		
61	ベース	PPT-C0131	共用	1		終了
62	電源コード		共用		使用せず	
63	ポンプカバー	PPT-A0139	共用	1		
64	保温材	PAS-E0131	共用	1		終了
65	エルボソケット	PPP-J2701	共用	1	25A	
66	ストレナー	PVL-P2701	共用	1		
N1	取付ネジ(10本)	JXVG6B14VW	共用	4		
N2	ボルト(2本)	JXVG6P22U	共用	6		
N3	ボルト(六角:4本)	JXVG8B250	共用	2		
N4	ボルト	JXVG8B35V-C	共用	4		
N5	ボルト(5本)	JXVG6P22F	共用	4		
N6	ネジ(4)	JXTB5+22C	共用	5	4本	
N7	ボルト(六角:10本)	JXVG6B200	共用	4		
N8	フレームカバーボルト	JXSN45D135FXS	共用	4		終了
N9	ネジ(8本)	JXTT4+16F	共用	1		
N10	ネジ(10本)	JXTT4+10F	共用	1		
N11	ネジ(8)	JXTT4+14BF	共用	1	8本	

## 部品明細表

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数		備考	供給
N12	コンデンサ取付ネジ				使用せず	
N13	なべ小ネジ(8本)	JXYN4+C8N	共用	2		
N14	ネジ(3本)	PBT-A0237	共用	3		
N15	座金組込みネジ(ナベ)	JXYN4+B6B	共用	1	なべ小ねじ10本	
N16	歯付座金(10枚)	JXWC4BFX	共用	1		
N17	ボルト	JXVG6P12V	共用	2		
	取扱説明書	PTPG135AS	共用	1		終了
	保証書	PTPZG88AUA	60Hz	1		終了
	外箱	PG205AS-APC	共用	1		終了
	底板	PG205AS-BPC	共用	1		終了